***СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №***

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

Штамп ОТК

***РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.***

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.
Мебель неоходимо устанавливать на расстоянии от нагревательных приборов так, чтобы температура нагрева элементов мебели не превышала +40*С .
Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
Гарантийный срок мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.
Срок службы изделия 5 лет.
За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.
В случае обнаружения недостачи комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.
Претензии по некомплектности принимаются с предьявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).
Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

(подпись покупателя)

**ООО « Диамонд »**

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

# Тумба для ТВА "Париж" 102.320

**(Ш х Г х В) 1102 х 516 х 474**

***Россия, 606 016 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т. Ленина , 117, помещение П2 тел.: (8910) 102-57-38***

## *Схема сборки*

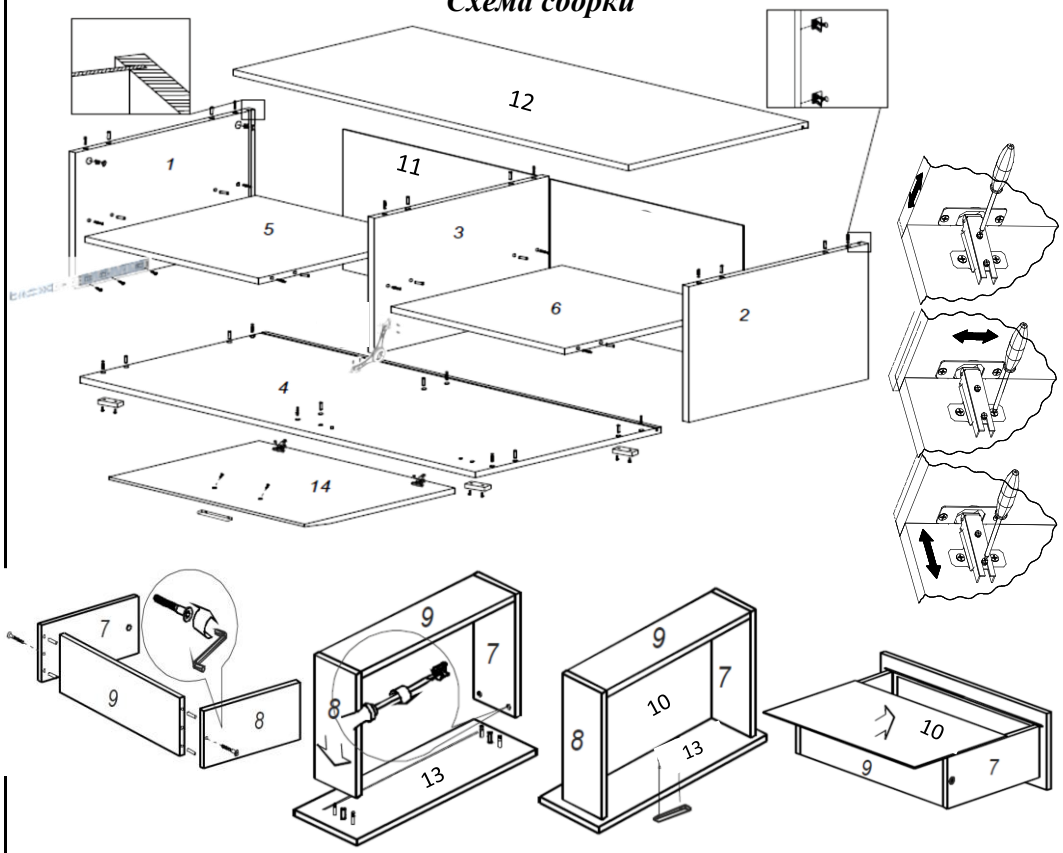


## *Комплектовочная ведомость на детали*

| Поз. | Наименование | Размеры | Кол. |
|---|---|---|---|
| ***Пакет 2 из 2 корпуса тумбы (можно собрать направо и налево)*** | | | |
| **1** | Ст.вертик. | 422x500 | 1 |
| **2** | Ст.вертик. | 422x500 | 1 |
| **3** | Ст.вертик. | 422x484 | 1 |
| **4** | Ст.гориз. | 1102x516 | 1 |
| **5** | Ст.гориз. | 526x484 | 1 |
| **6** | Ст.гориз. | 526x334 | 1 |
| **7** | Ст.ящика бок. | 450x116 | 1 |
| **8** | Ст.ящика бок. | 450x116 | 1 |
| **9** | Ст.ящика задняя | 468x100 | 1 |
| **10** | Дно ящика ДВПО | 478x455 | 1 |
| **11** | Ст.задняя ДВПО | 432x1080 | 1 |
| **12** | Крышка | 1102x516 | 1 |
| ***Пакет 1 из 1 Фасады тумбы (левые или правые)*** | | | |
| **13** | Ст.фас.ящика | 546x198 | 1 |
| **14** | Дверь | 546x416 | 1 |

## *Комплектовочная ведомость на фурнитуру*

***Пакет 1 из 2 корпуса тумбы***

| Поз. | Наименование | Кол. | Рисунок |
|---|---|---|---|
| 15 | Евровинт 7x50 | 8 | |
| 16 | Заглушка d 5мм | 2 | |
| 17 | Заглушка d 8 мм | 2 | |
| 18 | Заглушка для евровинта | 8 | |
| 19 | Заглушка эксцентрика | 16 | |
| 20 | Ключ для евровинта | 1 | |
| 21 | Фиксатор задней стенки | 10 | |
| 22 | Шкант 8x30 | 28 | |
| 23 | Шток эксцентрика саморез | 16 | |
| 24 | Шуруп 3,5x16 | 24 | |
| 25 | Шуруп 3,5x20 | 10 | |
| 26 | Шуруп 3,5x25 | 10 | |
| 27 | Эксцентрик | 16 | |
| 28 | Опора Кламет 2865 | 5 | |
| 29 | Петля 90 град. без доводчика вкладна | 2 | |
| 30 | Петля антресольная МК-02 | 1 | |
| 31 | Ручка RS057 AL.4 128 | 2 | |
| 32 | Шариковые направляющие 450мм с доводчиком | 1 | |

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

1. Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежании повреждений поверхностей и загрязнения мебели.
3. Закрепить опоры поз.28 к нижней пласти стенки гориз. поз. 4 шурупами 3,5x25.
4. В глухие отв ф8 мм в торцах дет.1,2,3,5,6 забить шканты 8x30 ( без усилия! ).
5. В глухие отв ф5 мм в пласти дет.1,2,3,4,12 ввернуть штоки эксцентриковые поз.23.
6. Закрепить на ст.вертик. поз.1,3 планки направляющих поз.32 шурупами 3,5x16.
7. Стянуть стенки вертик. поз.1,2,3 со стенками горизонтальными поз.4,5,6 с помощью эксцентриков и шкантов 8x30.
8. Установить в пазы стенок поз.1,2,4 стенку заднюю поз.11 и закрепить её фиксаторами поз.21 и шурупами 3,5*16.
9. Стянуть стенки вертик. поз.1,2,3 с крышкой поз.12 с помощью эксцентриков и шкантов 8x30.
10. Собрать выдвижные ящики:
    10.1 Стянуть стенку ящика поз.9 со стенками ящика боковыми поз.7,8 с помощью евровинтов и шкантов 8x30.
    10.2 Стянуть стенку фасадную ящика поз.13 со стенками ящика боковыми поз.7,8 с помощью эксцентриков и шкантов 8x30.
    10.3 Вставить в пазы стенки фасадной ящика поз.13 и стенок ящика боковых поз.7,8 дно ящика поз.12 и закрепить его с помощью шурупов 3,5*16 .
    10.4 Закрепить к стенкам ящика боковым поз.7,8 направляющие поз.32 шурупами 3,5x16 (**расстояние от нижней кромки стенки поз.7,8 до оси крепления направляющих должно быть 40 мм**). Вставить ящики в проемы.
11. Закрепить на двери петли поз.29 шурупами 3,5x16. Навесить и отрегулировать дверь согласно схемы регулировки.
12. Закрепить на двери поз.14 и боковине поз.2 петли поз.31 шурупами из комплекта.